
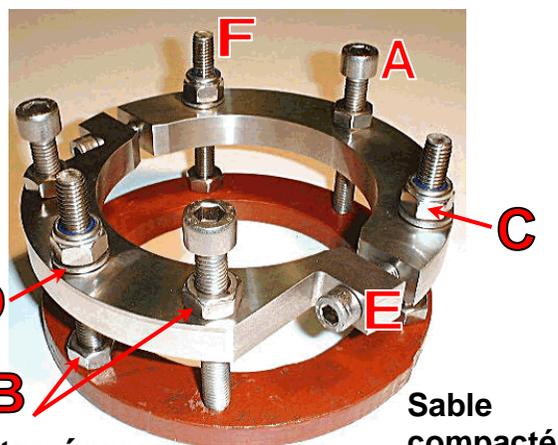



## MONTAGE ET INSTALLATION

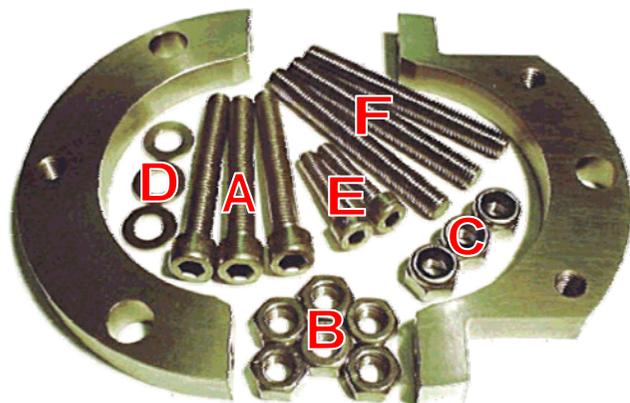

Contre-écrous

Sable compacté

## Hydro-Mix Collier de fixation

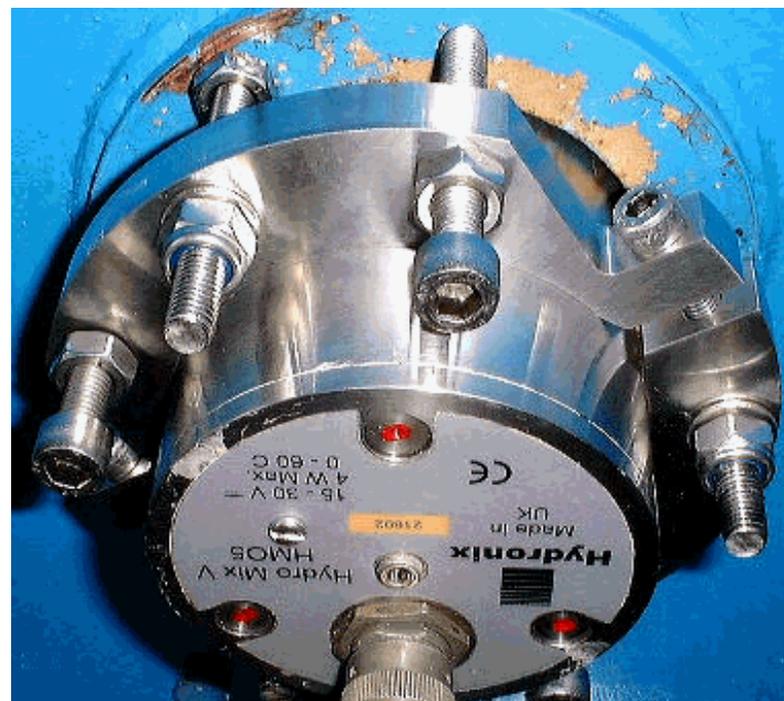

**Hydronix**

www.hydronix.com



HD0226FR.1.1.0

### AJUSTEMENT

Pour **AVANCER** la sonde dans le malaxeur:

1. Eliminer le sable compacté
2. Desserrer les contre-écrous B
3. Desserrer les vis A
4. Serrer les vis A de façon uniforme (maxi.50Nm) jusqu'à ce que la sonde soit dans la position voulue.
5. Serrer les vis A (20Nm)
6. Serrer les contre-écrous B (40Nm)
7. Compacter du sable dans l'espace libre.

Pour **RECULER** la sonde dans le malaxeur:

1. Eliminer le sable compacté
2. Desserrer les contre-écrous B
3. Desserrer les écrous C
4. Serrer les vis A de façon uniforme (maxi. 60Nm) jusqu'à ce que la sonde soit dans la position voulue
5. Serrer les écrous C (20Nm)
6. Serrer les contre-écrous B (40Nm)
7. Compacter du sable dans l'espace libre

LIRE LE GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR PLUS D'INFORMATIONS

### DEPOSE

1. Eliminer le sable compacté
2. Desserrer les contre-écrous B
3. Déposer les écrous C
4. Serrer les vis A de façon uniforme (maxi. 60Nm)

